

שימו לב


למניעת הרתחה בלתי פוסקת של המים, סובבו חזרה את הכפתור לאחר תקופת השריית התה עד שנורית הביקורת נכבית. במצב זה, התרמוסטט מופעל ומנובה שוב ושוב במרווחים קצרים. הדבר חוסך מים וחשמל!

כיוון הטמפרטורה:

- מים לחליטת התה: סובבו את הכפתור ל"גבוה", עד לגבול העליון
- למים חמים מאוד: סובבו את הכפתור ל"מדיום"
- למים חמימים: סובבו את הכפתור ל"נמוך".

סימן המקסימום של המים

חותמת על הסמובר מציינת את הגובה המקסימלי של המים.

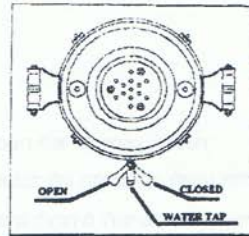

מצב ברז המים

פתוח / ברז מים / סגור

ניקוי הסמובר

יש לנגב את הסמובר באופן קבוע, בהתחלה עם מטלית רטובה ולאחר מכן עם מטלית יבשה. למניעת שריטות, אין להשתמש בחומרי ניקוי שורטים.

אין לטבול את החלק התחתון של הסמובר במים, מכיוון ששם ממוקמים כל הרכיבים החשמליים.

אחריות


- אנו מעניקים שנת אחריות אחת לסמובר שלנו (ליקויים בחומרים ובייצור)
- קניית המכשיר מציינת את תחילת תקופת האחריות.
- חשבונית הקנייה או קבלה חייבת לציין את תאריך הקנייה והמשלוח בכל מקרה של הפעלת האחריות.
- הוצאות דואר ותובלה לא ישולמו על ידנו.
- נא לשלוח את המכשיר או את חלקיו במצב נקי.

האחריות לא תחול במקרים הבאים

- טיפול לקוי, אי שמירה על הוראות הפעלה והבטיחות, שימוש בכוח, שינוי או ניסיונות לתיקון עצמי כמו גם ליקויים שנגרמו על ידי ניסיונות תיקון של צד שלישי.
- ליקויים שנגרמו עקב בלאי טבעי.

זהירות

1. נא לקרוא את הוראות הפעלה בעיון לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה.
2. בעיקרון, יש למלא את הסמובר במים במהלך הפעלתו כדי שלא לגרום נזק לרכיבים החשמליים.
3. אם ממלאים את הסמובר ביותר מאשר 2.9 ליטרים, המים הרתחים יינתזו ממנו.
4. כאשר המים רותחים, יש לסובב את הכפתור מעט לאחור למצב "M" כדי למנוע את ההתאיידות המלאה של המים.

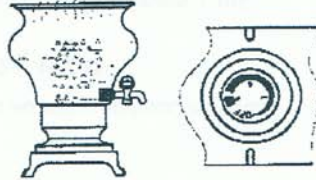

הוראות הפעלה

הוראות בטיחות

נא לשים לב להוראות הבטיחות הבאות לפני השימוש במכשיר:

- יש להימנע ממילוי הסמובר מעבר לקו הסימון כדי למנוע התזת מים רותחים.
- אין להרים את המכסה כשהמים רותחים למניעת דליפת אדים.
- יש למקם את קומקום התה כראוי כך שהאדים לא ייגעו במחזיק קומקום התה.
- אין לטבול את המכשיר במים או להניח אותו תחת מים זורמים.
- אין להזיז את הסמובר ממקומו כשהוא חם. ניתן להזיז את הסמובר רק כשהוא ריק.
- ידיות קומקום התה נועדו רק להזזתו.
- מנגנון סיבוב ידית ברז המים הוא לימין ולשמאל.
- אין להניח לכבל החשמל לתלות מעבר לזווית השולחן, דבר העלול לגרום לנפילת הסמובר.
- אין להניח את המכשיר בהישג ידם של ילדים.
- יש להשתמש בידית ברז המים כך שהאדים הנפלטים לא יהיו במגע עם היד.
- יש להניח את הסמובר על משטח שטוח המתאים למים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שרות המאושרת ע"י היבואן: ג'אם-א-ג'ם, בן יהודה 50 ת"א, טל: 03-620-0060 פקס: 03-620-0072

יש להתייחס לנקודות הבאות לפני הפעלה הראשונה:

פעולת התרמוסטט:

הכפתור המסתובב מפעיל את התרמוסטט. סיבוב הכפתור המסתובב ימינה מאפשר שינוי רצוף של דרגת החום. תוכלו לבחור בכל טמפרטורה בטווח שבין 40 מעלות צלסיוס עד 100 מעלות צלסיוס. אם תסובבו את הכפתור עד הסוף, המים יתחילו לרתוח באופן אוטומטי תוך זמן קצר. כל עוד נשאר הכפתור המסתובב במצב זה, המים ירתחו כל הזמן עד להתאיידותם המלאה. יש להשתמש בפונקציית החליטה לזמן הראשוני של השריית התה.